



Flötotto
Einrichtungssysteme GmbH
An der Manufaktur 4
33334 Gütersloh
T +49 (0)5241 504740
info@floetotto.de
www.floetotto.de

**Für die Montage
benötigen Sie
folgende
Hilfsmittel**

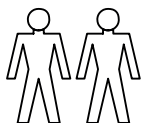

2 Personen




Inbusschlüssel 5mm
(im Lieferumfang)




Kreuzschlitz-
schraubendreher

Bitte lesen Sie sich die
Aufbauanleitung
aufmerksam durch und
beachten die
Montagereihenfolge
1, 2, 3... bzw. A, B, C...
da wir für Fehler, die
durch falsche Montage
entstehen, keine
Haftung übernehmen
können!

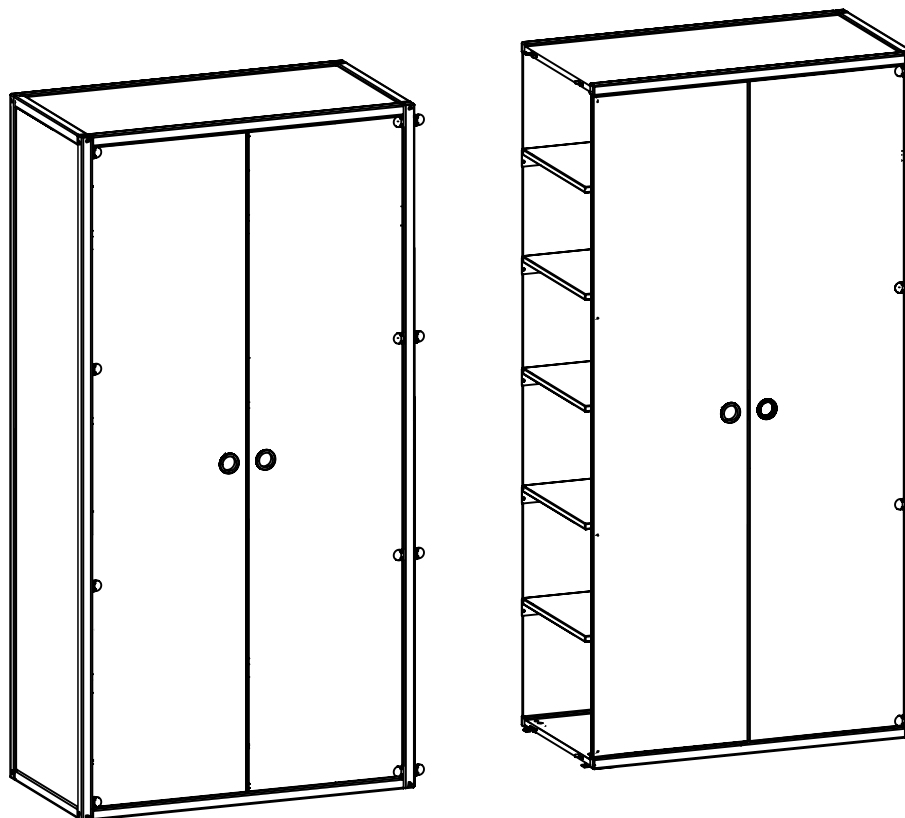



... auch bei Auswahl eines anderen
Grundelementes ist die Erweiterung
mit einem Anbauelement identisch.

Aufbau Variante 1





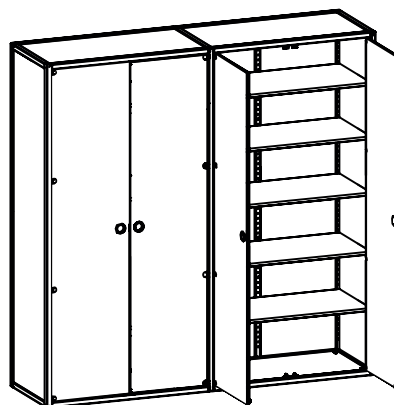



Aufbau Variante 2

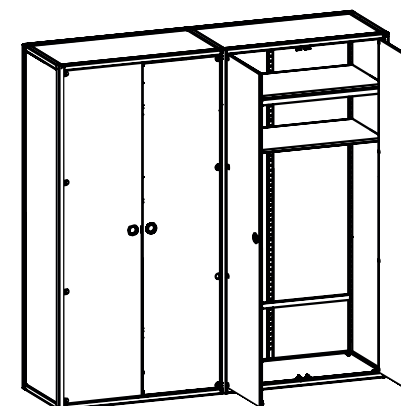














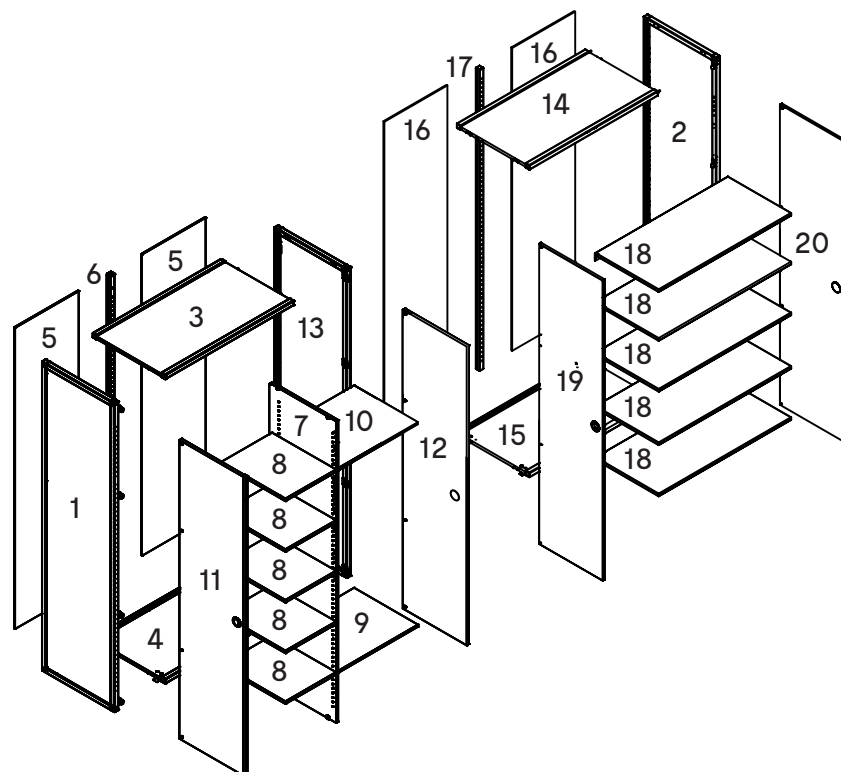
Lieferumfang Variante 1


1. Grundelement Außenseite links 1x
 2. Grundelement Außenseite rechts 1x
 3. Grundelement Boden oben 1x
 4. Grundelement Boden unten 1x
 5. Grundelement Rückwand 2x
 6. Grundelement Rückwand-Mittelstollen 1x
 7. Grundelement Mittelseite 1x
 8. Grundelement Einlegeboden klein 5x
 9. Grundelement Einlegeboden mittel 1x
 10. Grundelement Kleiderstangenboden 1x
 11. Grundelement Tür links 1x
 12. Grundelement Tür rechts 1x
-
13. Anbauelement Mittelseite links 1x
 14. Anbauelement Boden oben 1x
 15. Anbauelement Boden unten 1x
 16. Anbauelement Rückwand 2x
 17. Anbauelement Rückwand-Mittelstollen 1x
 18. Anbauelement Einlegeboden lang 5x
 19. Anbauelement Tür links 1x
 20. Anbauelement Tür rechts 1x

16x  Excenterbolzen	16x  Excenter	30x  Bodenträger	16x  Türbeschlag	12x  6x65	44x  Euroschraube	4x  K-Bodenträger
2x  Kleiderstangenhalter	1x  Kleiderstange	1x  Bodenhalter kurz vorne	2x  Bodenhalter kurz hinten	1x  Bodenhalter mittel vorne	2x  Bodenhalter mittel hinten	5x  Bodenhalter lang


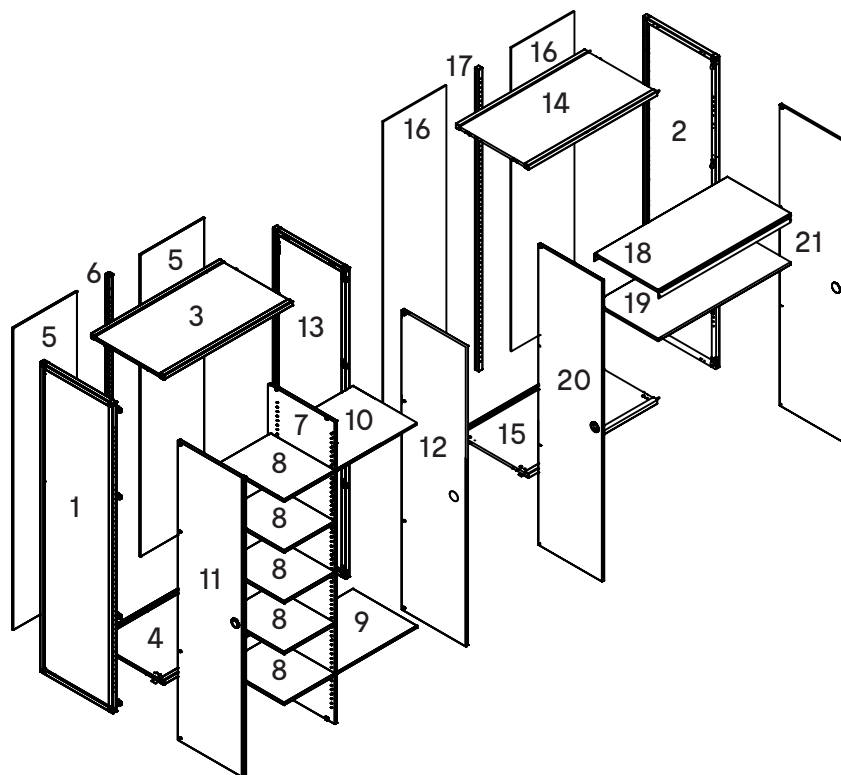
Lieferumfang Variante 2


1. Grundelement Außenseite links 1x
 2. Grundelement Außenseite rechts 1x
 3. Grundelement Boden oben 1x
 4. Grundelement Boden unten 1x
 5. Grundelement Rückwand 2x
 6. Grundelement Rückwand-Mittelstollen 1x
 7. Grundelement Mittelseite 1x
 8. Grundelement Einlegeboden klein 5x
 9. Grundelement Einlegeboden mittel 1x
 10. Grundelement Kleiderstangenboden 1x
 11. Grundelement Tür links 1x
 12. Grundelement Tür rechts 1x
-
13. Anbauelement Mittelseite links 1x
 14. Anbauelement Boden oben 1x
 15. Anbauelement Boden unten 1x
 16. Anbauelement Rückwand 2x
 17. Anbauelement Rückwand-Mittelstollen 1x
 18. Anbauelement Einlegeboden lang 1x
 19. Anbauelement Kleiderstangenboden 1x
 20. Anbauelement Tür links 1x
 21. Anbauelement Tür rechts 1x

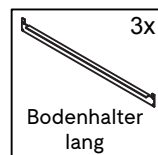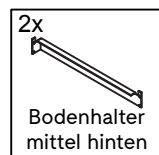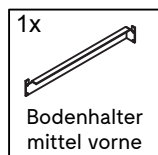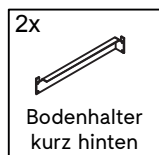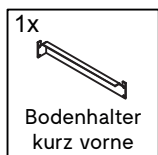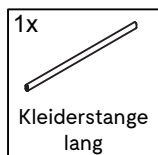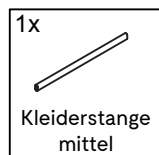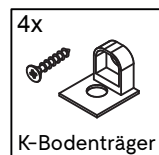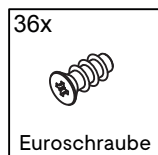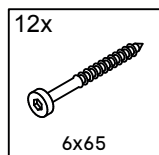
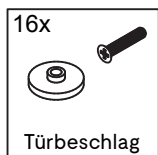
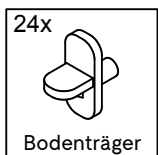
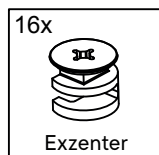
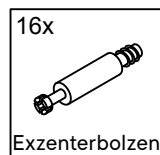


1

... schrauben Sie die Exzenterbolzen in die linke Containerseite und rechts in die Mittelseite.

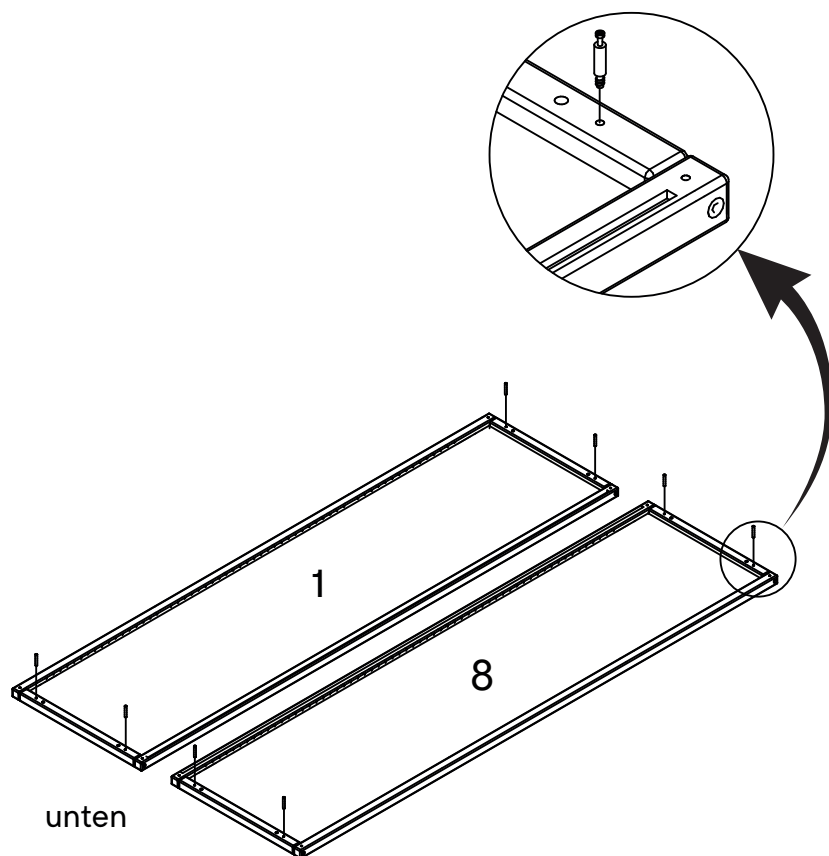
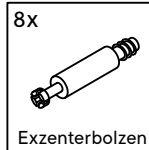

2

... schrauben Sie die Beschläge in der Reihenfolge A und B in den oberen und unteren Boden.

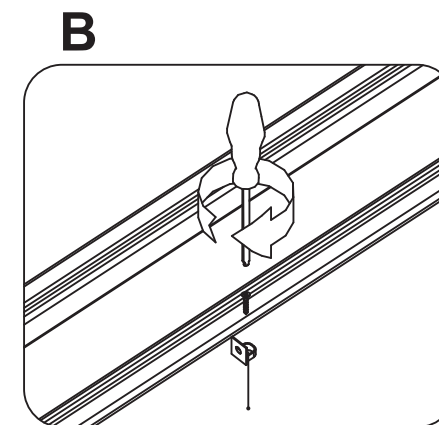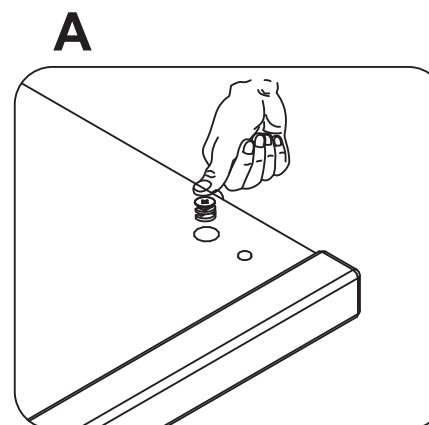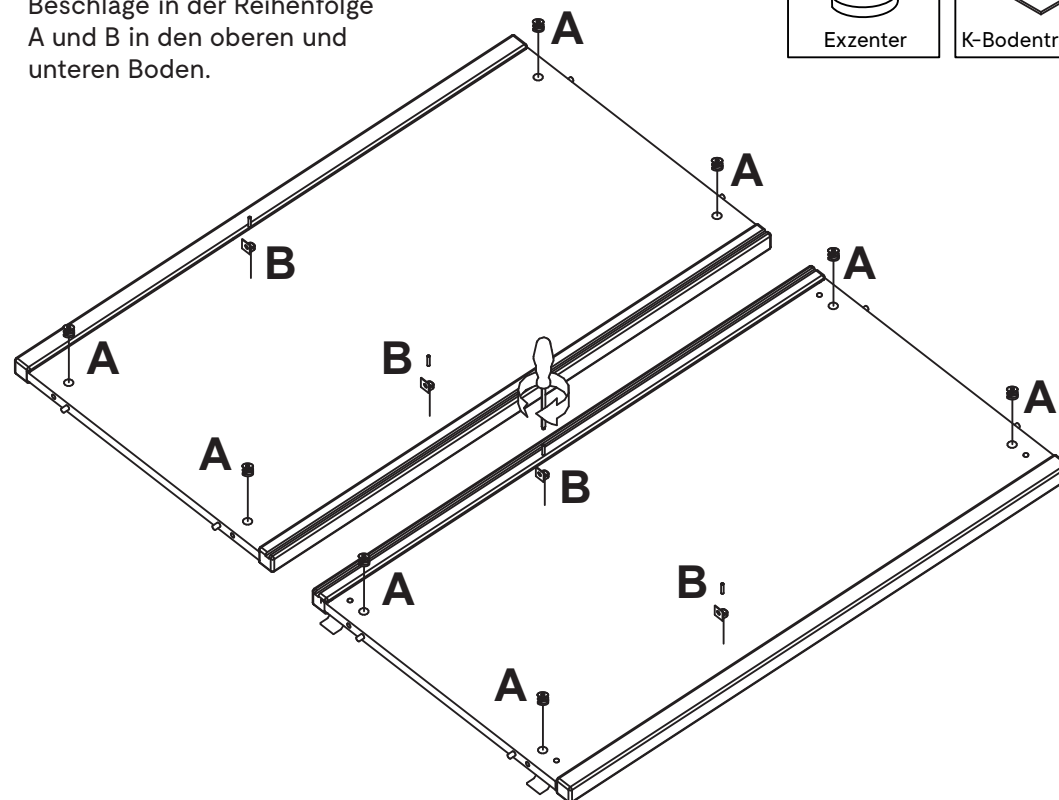
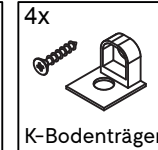
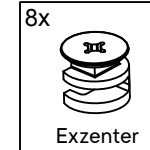


3





... achten Sie beim Zusammenstecken der Seiten und Rückwände auf oben und unten. Beim Mittelstollen und den Seiten fehlt in der Bohrreihe jeweils eine Bohrung. Dies ist unten.

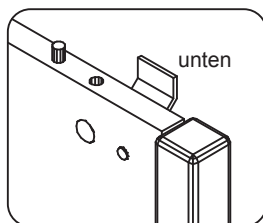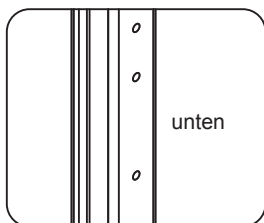

A ... stecken Sie den Schrank, wie abgebildet, zusammen.

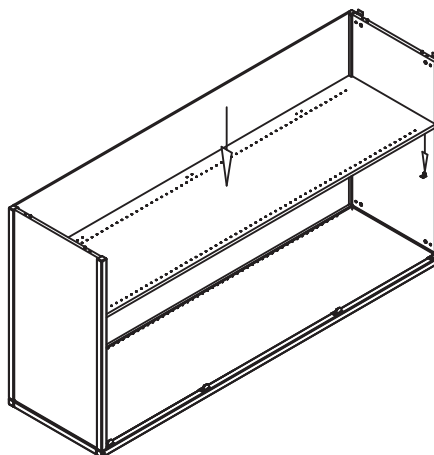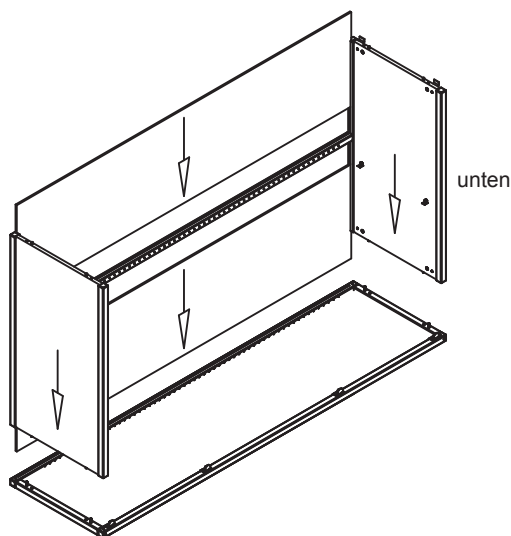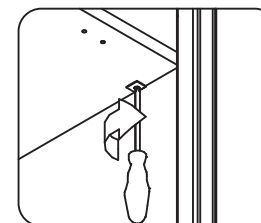

B


... setzen Sie die Mittelseite in den Schrank ein und schrauben diese, wie abgebildet, fest. Oben und unten sind gleich.

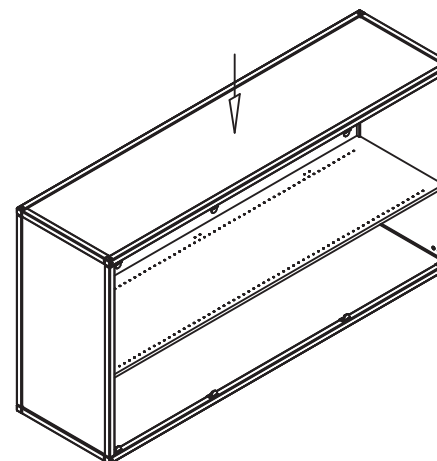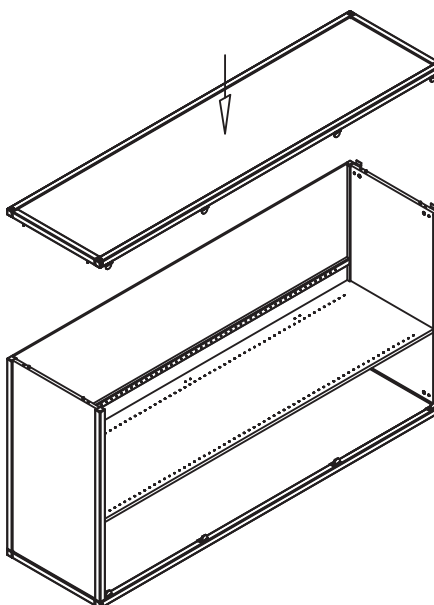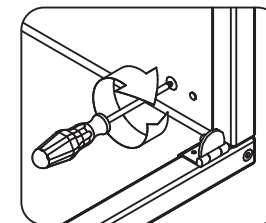
C


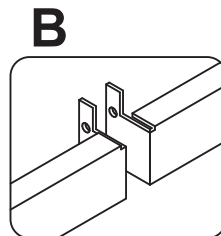
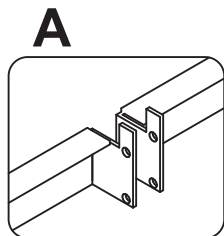
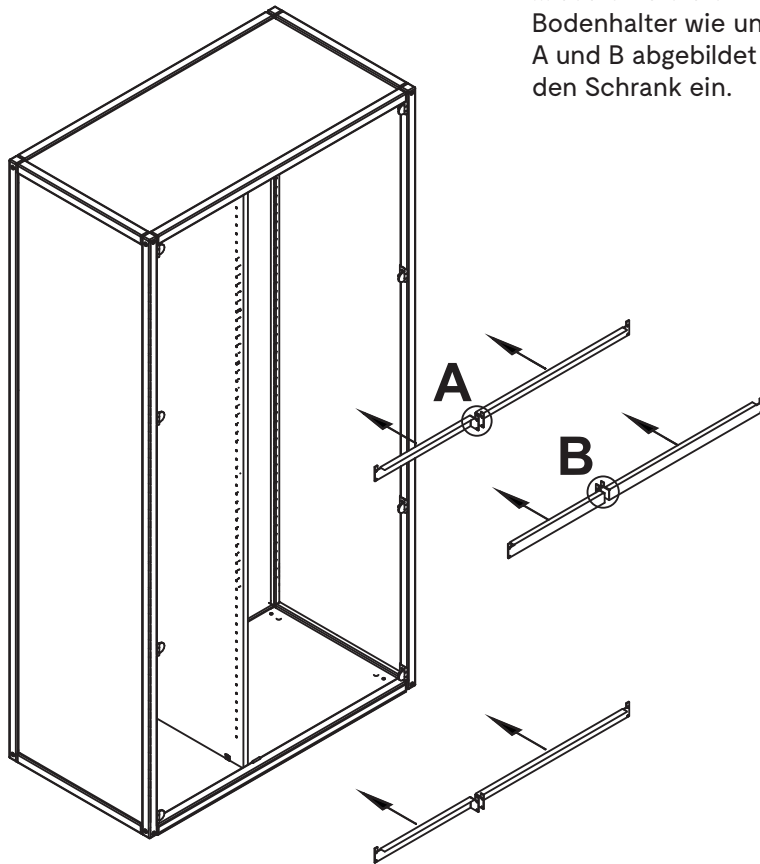
... stecken Sie den Schrank, wie abgebildet, zusammen und verschrauben den Schrank an allen vier Ecken.

4








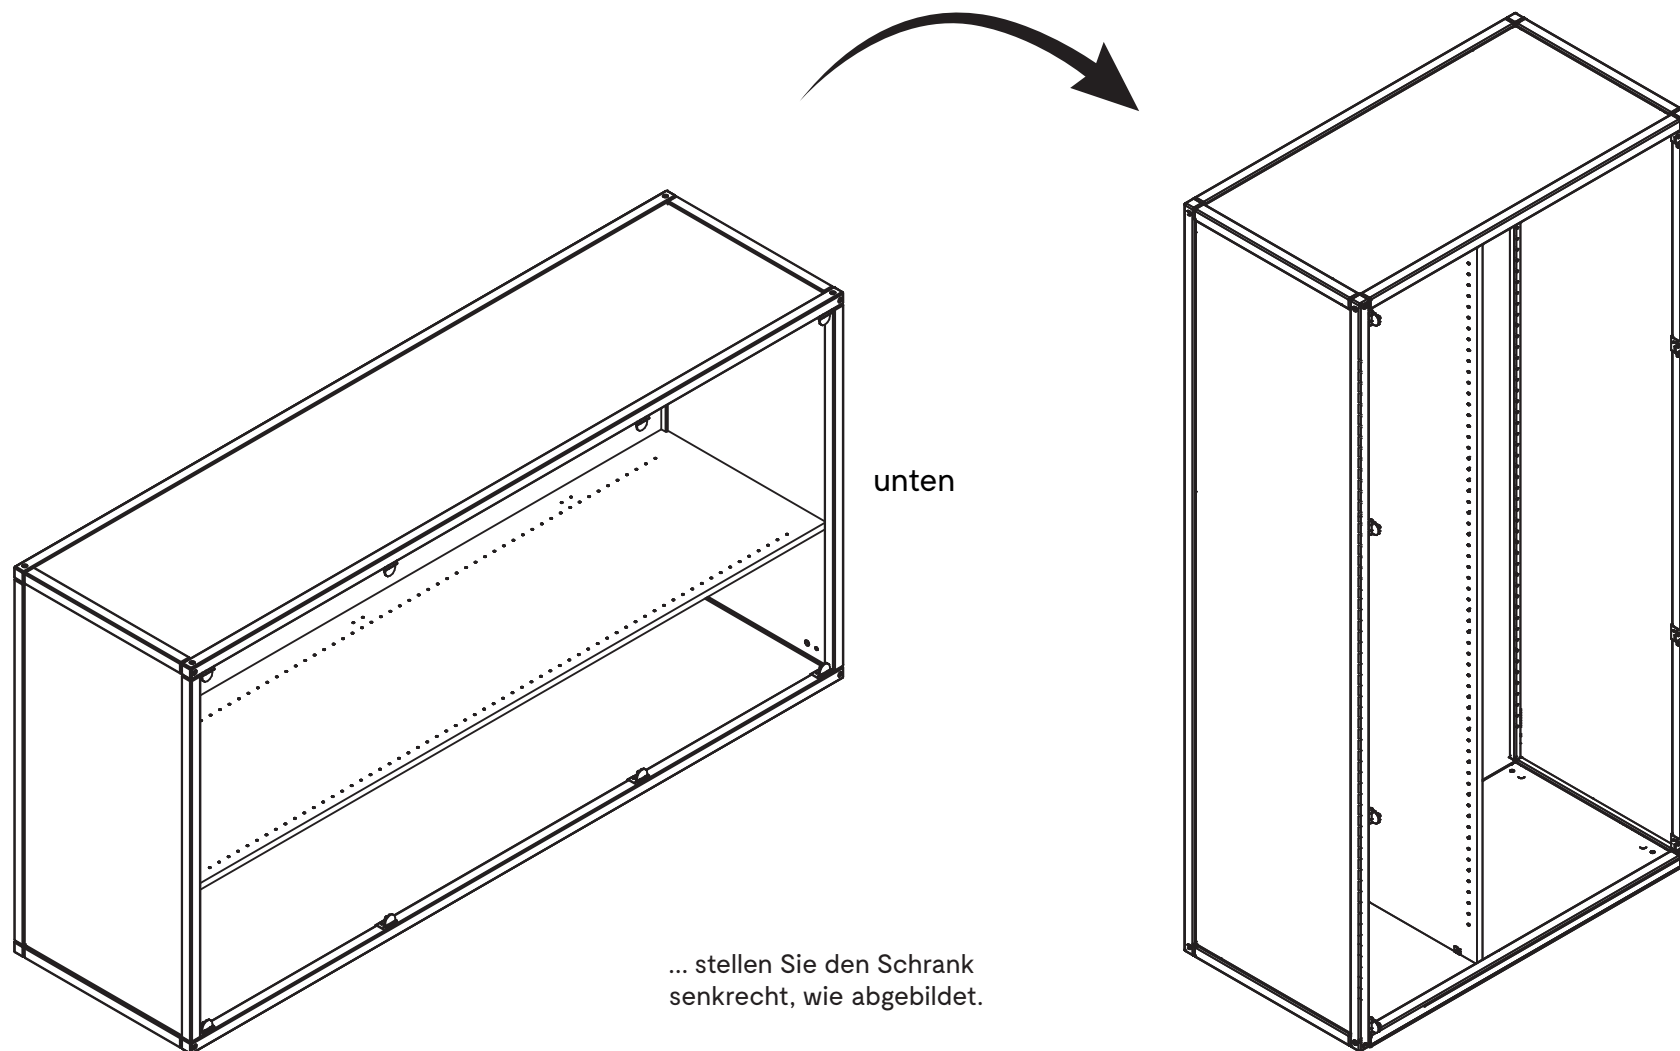


5

... setzen Sie die Bodenhalter wie unter A und B abgebildet in den Schrank ein.





... befestigen Sie die Bodenhalter, wie unter C und D abgebildet, in die jeweils dafür vorgesehenen zwei Löcher.

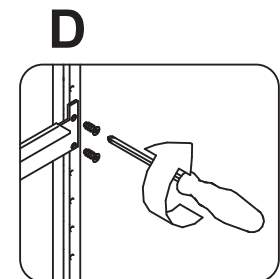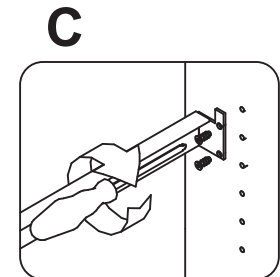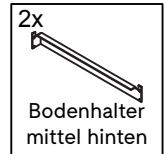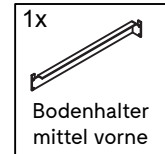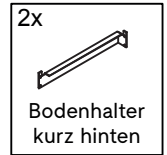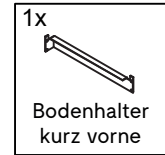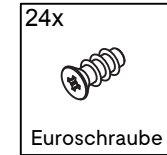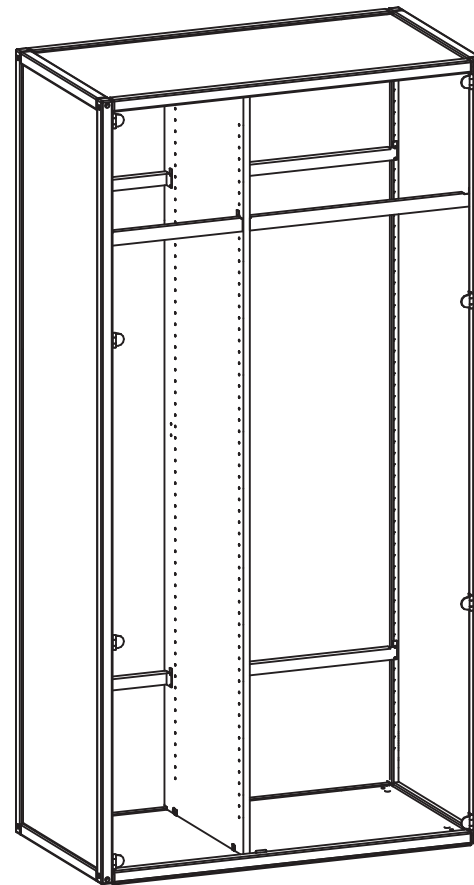

6


A

... befestigen Sie die Kleiderstangenhalter am Kleiderstangenboden.

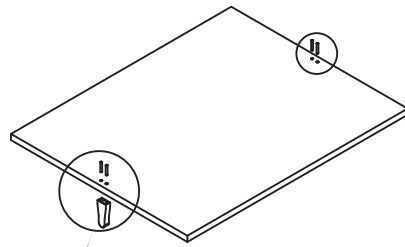
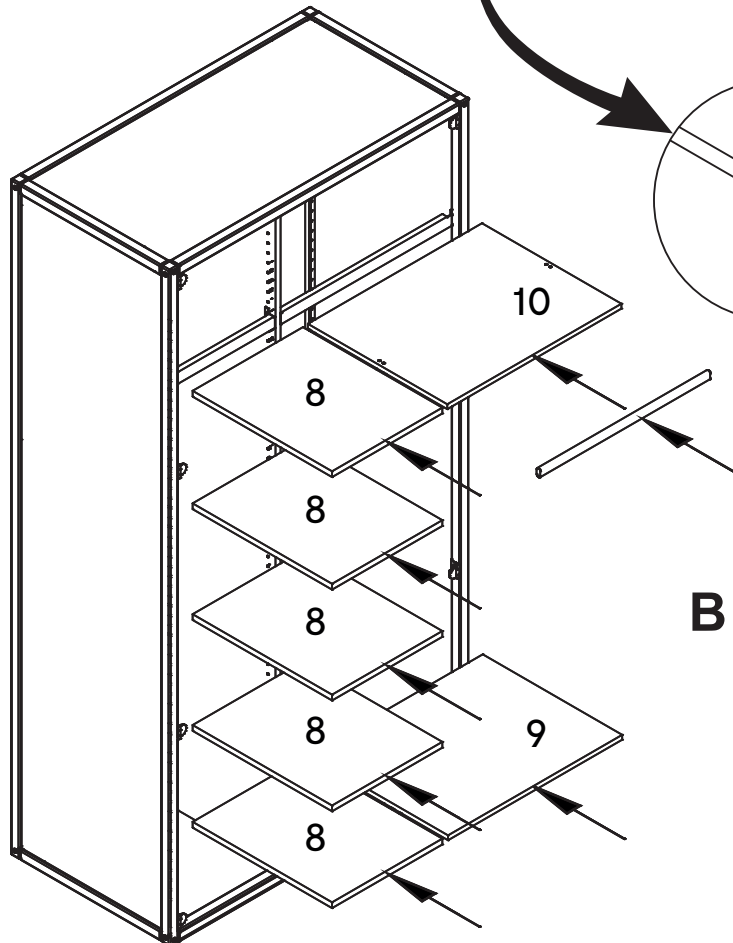


B

... Stecken Sie die Bodenträger in Löcher auf der Höhe Ihrer Wahl und legen den Boden darauf.

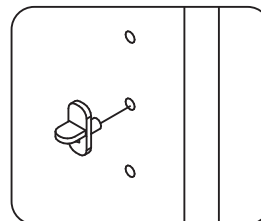


Dieser Schritt wird nur bei einem Container **mit Drehstangenschloss** benötigt.

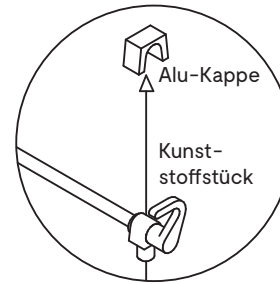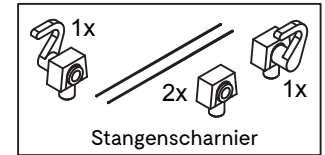

... entfernen Sie zunächst die Alu-Kappen vom Beschlag und drücken das Kunststoffstück in die Bohrung.



Anschließend setzen Sie die Alu-Kappen wieder auf die vier Kunststoffstücke.

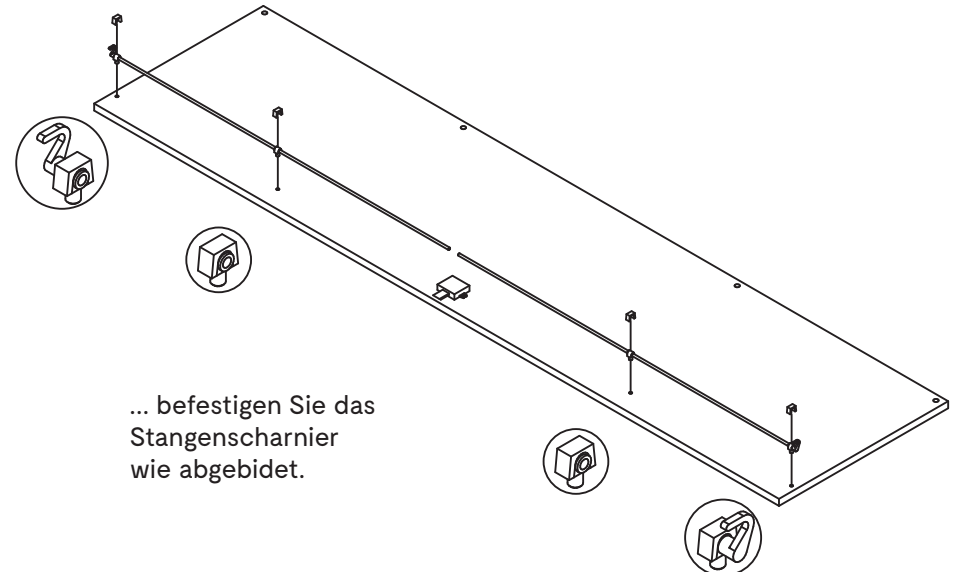

... befestigen Sie das Stangenscharnier wie abgebildet.


7

... befestigen Sie die Türen an den Scharnieren der Schrankseiten.

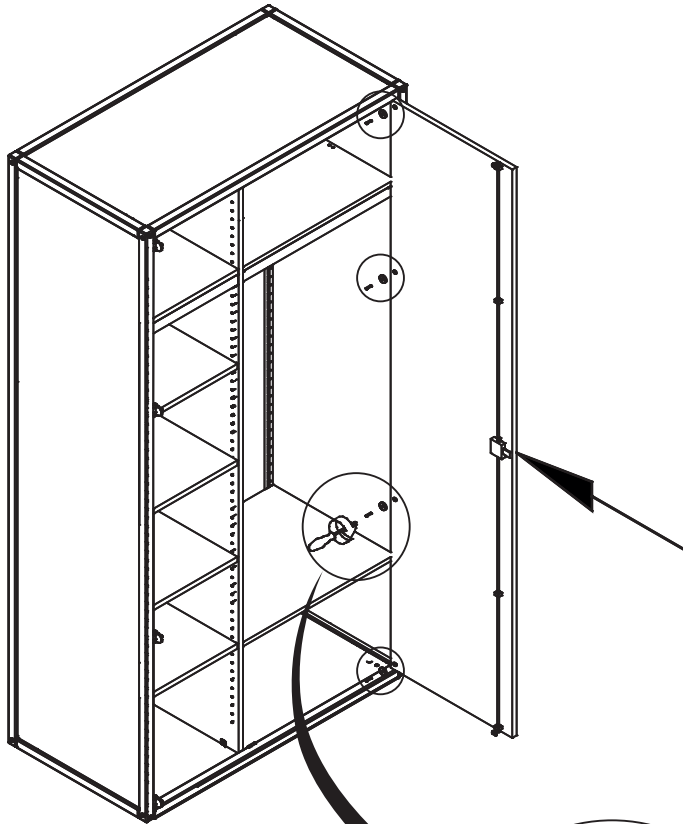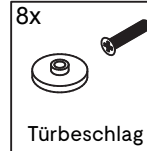



... verfahren Sie mit der anderen Tür ebenso.

Bei der Montage einer Tür mit und ohne Schloss gehen Sie identisch vor.

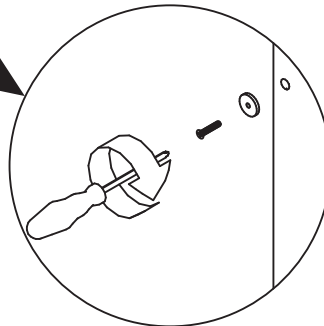


Dieser Schritt wird nur bei einem Container **mit Drehstangenschloss** benötigt.

... befestigen Sie die beiden Riegel oben und unten in den dafür vorgesehenen Bohrungen.

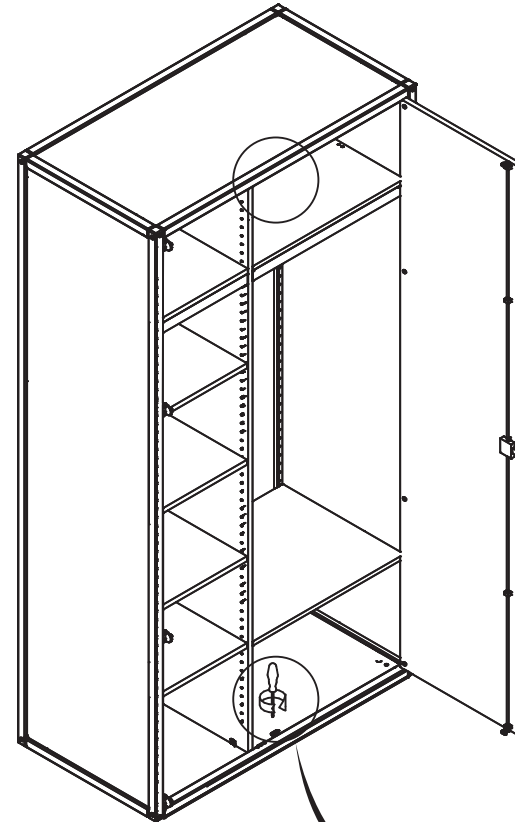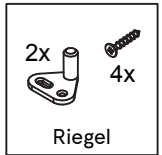


Das Langloch ist zum Ausrichten des Riegels.


Die zweite Schraube dient zum entgültigen Fixieren nach dem Anschrauben der Tür und Ausprobieren des Schlosses.

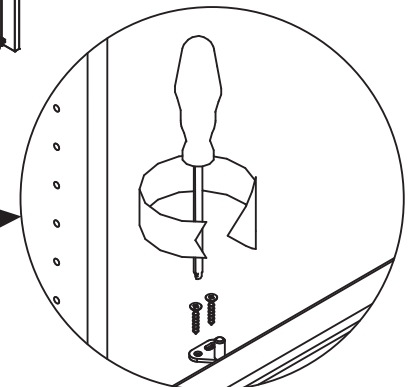




8

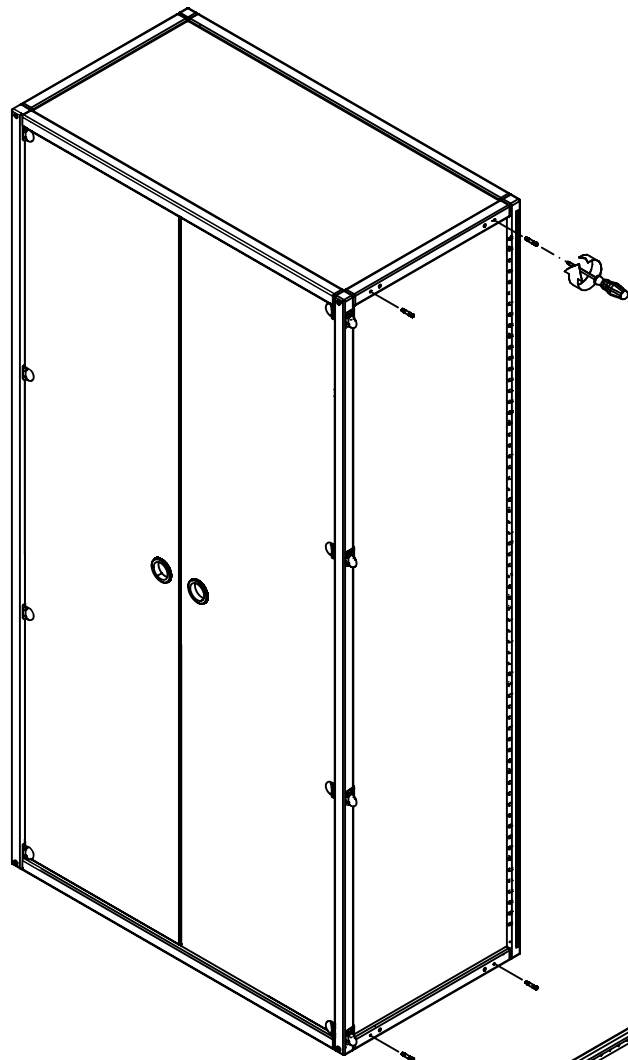


... wenn Sie anstelle der Grundcontainer- Außenseite (2) erneut eine Anbaucontainer- Mittelseite (13) verwenden, können Sie die Container endlos erweitern.

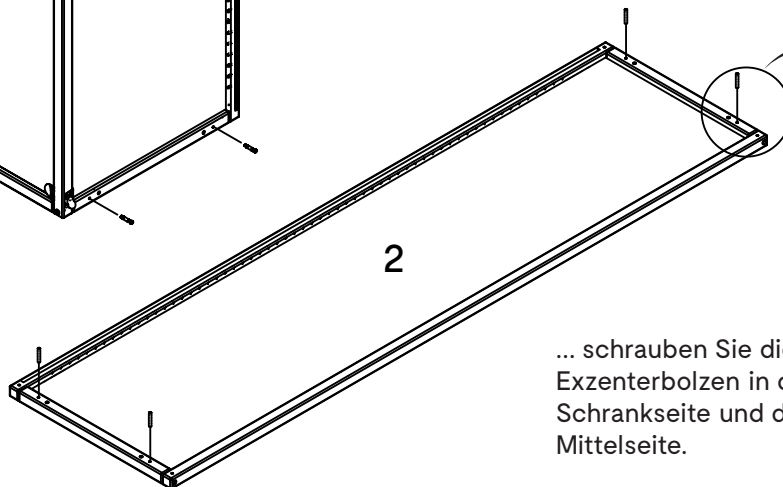


... schrauben Sie die Exzenterbolzen in die Schrankseite und die Mittelseite.

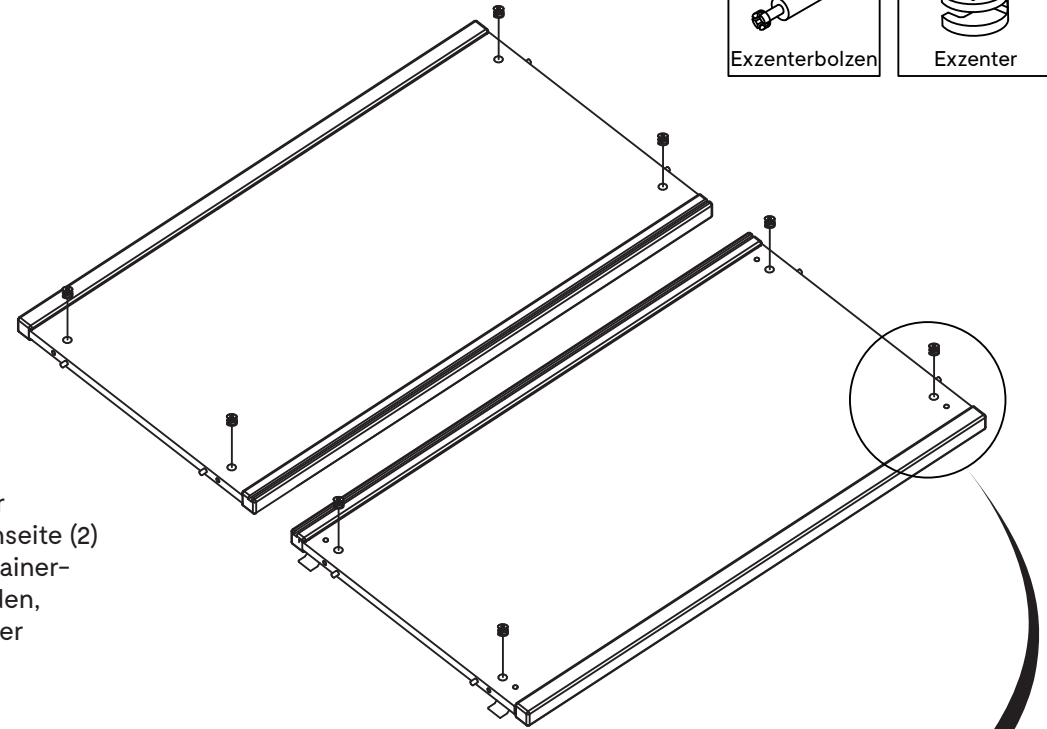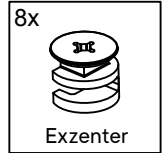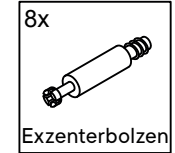


B

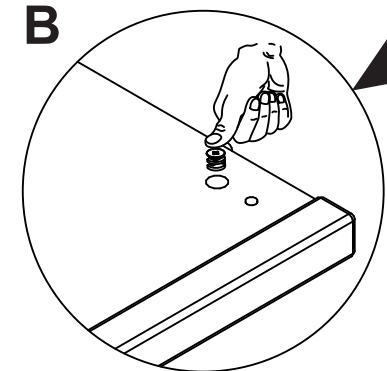

A


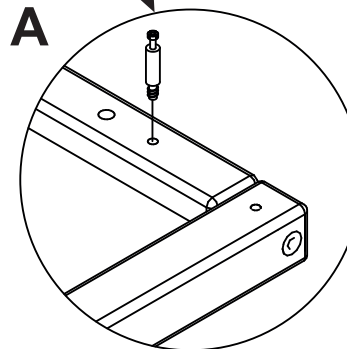


9

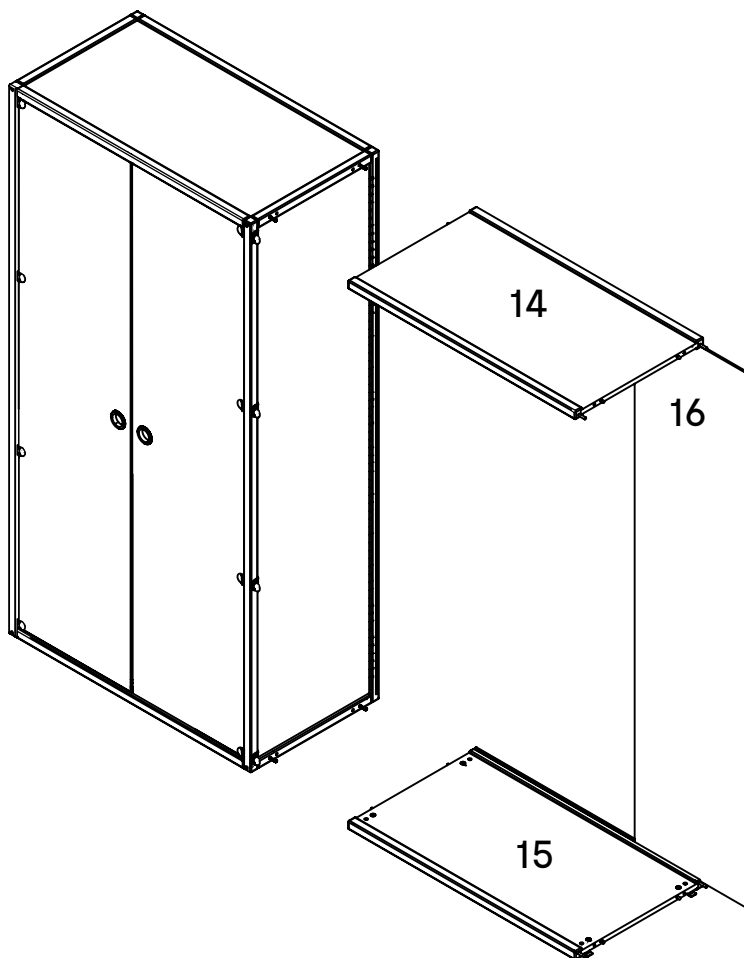


A ... stecken Sie den Container wie abgebildet zusammen.

B ... verschrauben Sie das Regal von innen an allen Ecken.



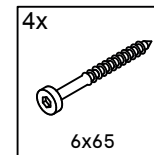
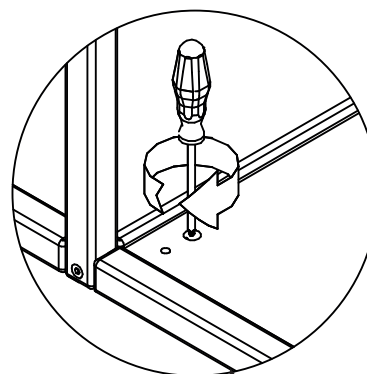


C ... verschrauben Sie den Container von Außen an allen vier Ecken.




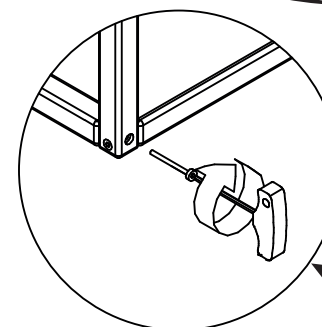


10
Aufbau Variante 1

... befestigen Sie die Bodenhalter, wie abgebildet, in die jeweils dafür vorgesehenen zwei Löcher.

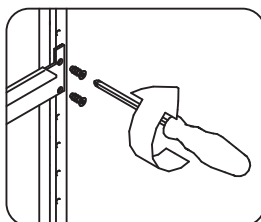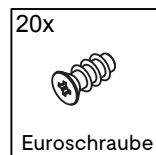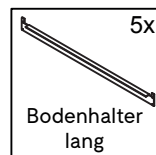
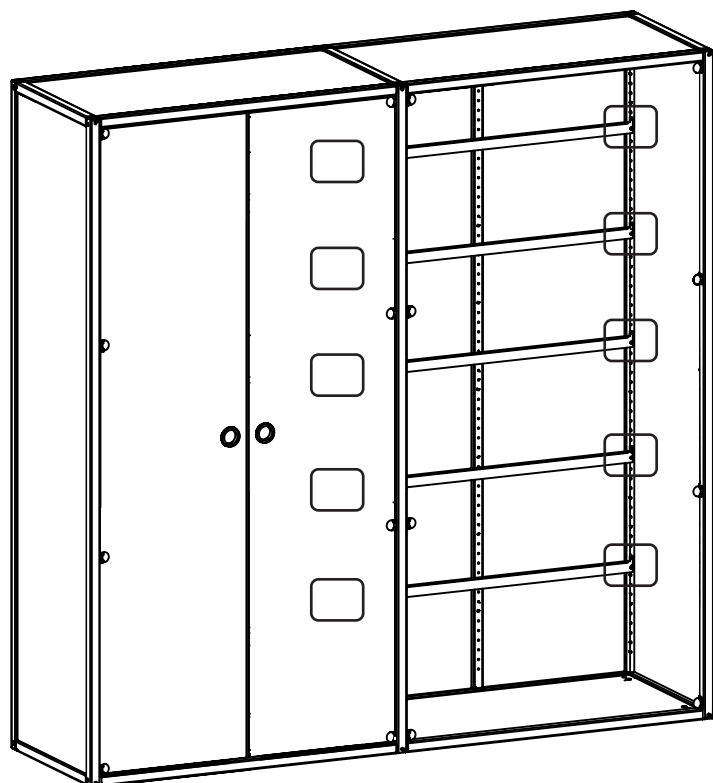

Aufbau Variante 2

... befestigen Sie die Bodenhalter, wie abgebildet, in die jeweils dafür vorgesehenen zwei Löcher.

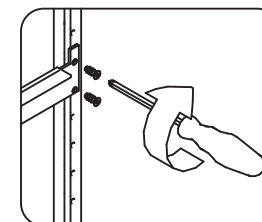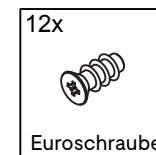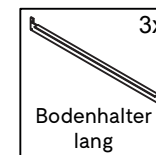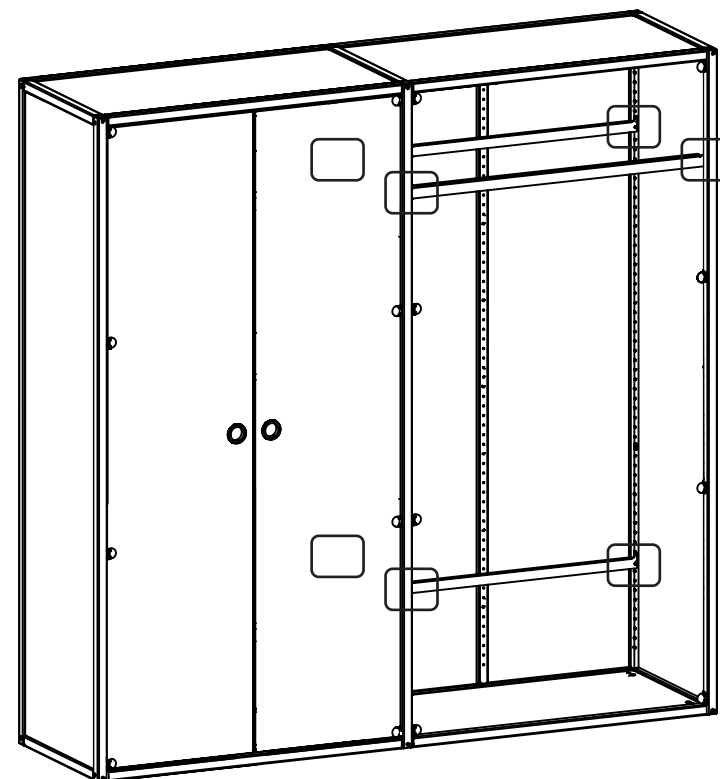


11




Aufbau Variante 1

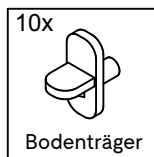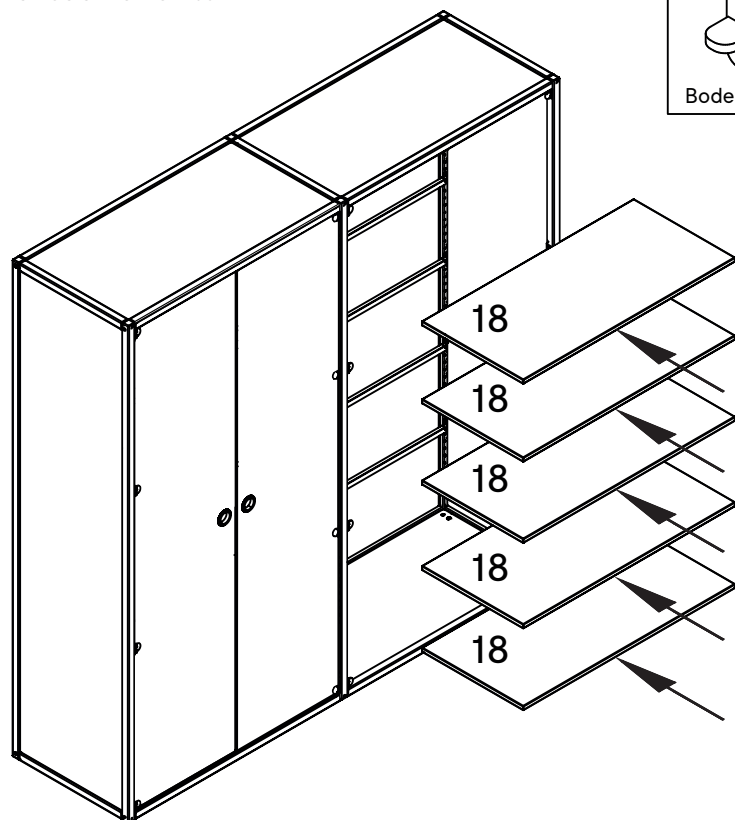

... stecken Sie die Bodenträger in Löcher auf der Höhe Ihrer Wahl und legen den Boden darauf.


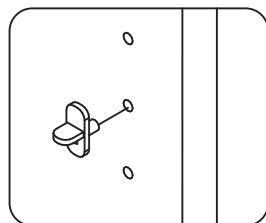


Aufbau Variante 2

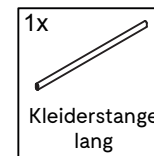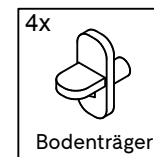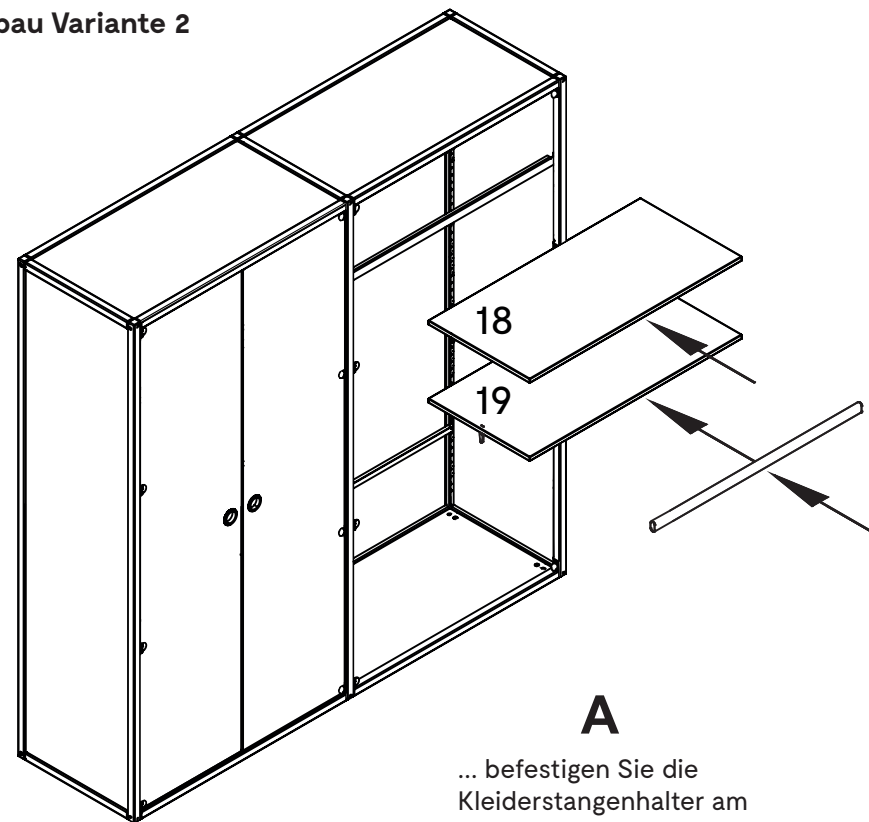

A



... befestigen Sie die Kleiderstangenhalter am Kleiderstangenboden.

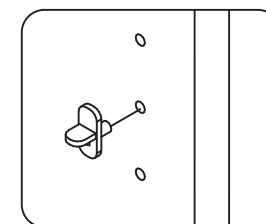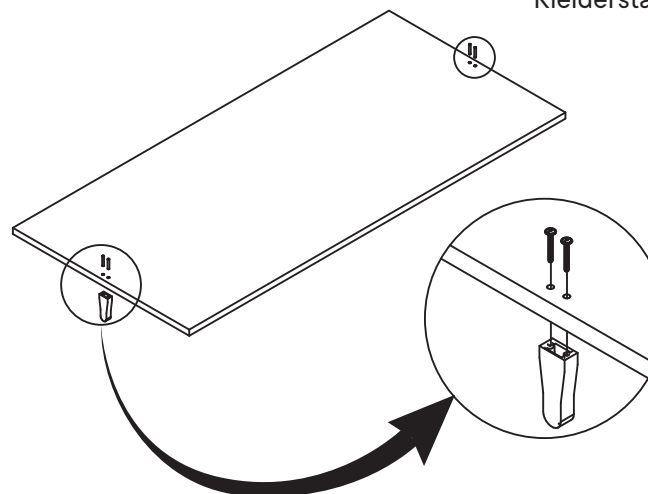

B


... stecken Sie die Bodenträger in Löcher auf der Höhe Ihrer Wahl und legen den Boden darauf.

Dieser Schritt wird nur bei einem Container mit **Drehstangenschloss** benötigt.

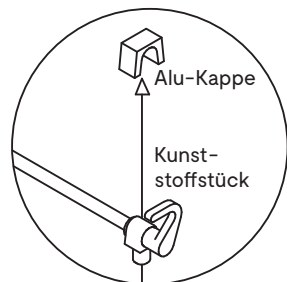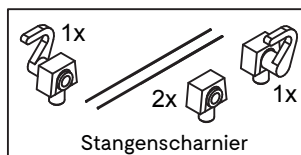




... entfernen Sie zunächst die Alu-Kappen vom Beschlag und drücken das Kunststoffstück in die Bohrung.

Anschließend setzen Sie die Alu-Kappen wieder auf die vier Kunststoffstücke.

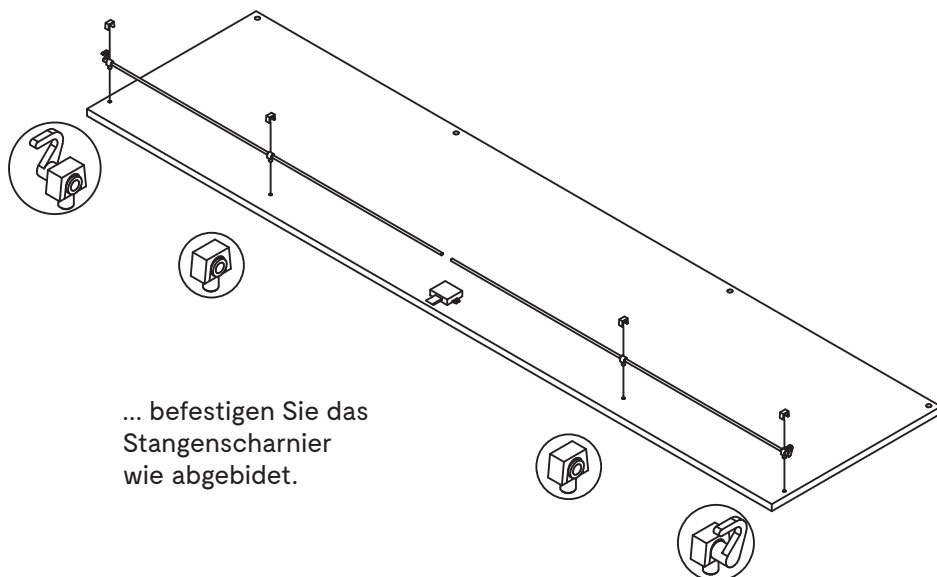

12



... befestigen Sie die Türen an den Scharnieren der Schrankseite.

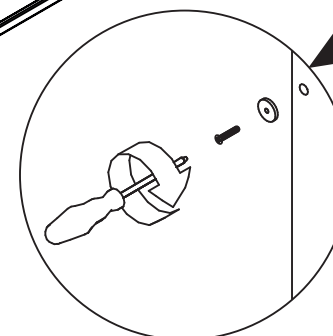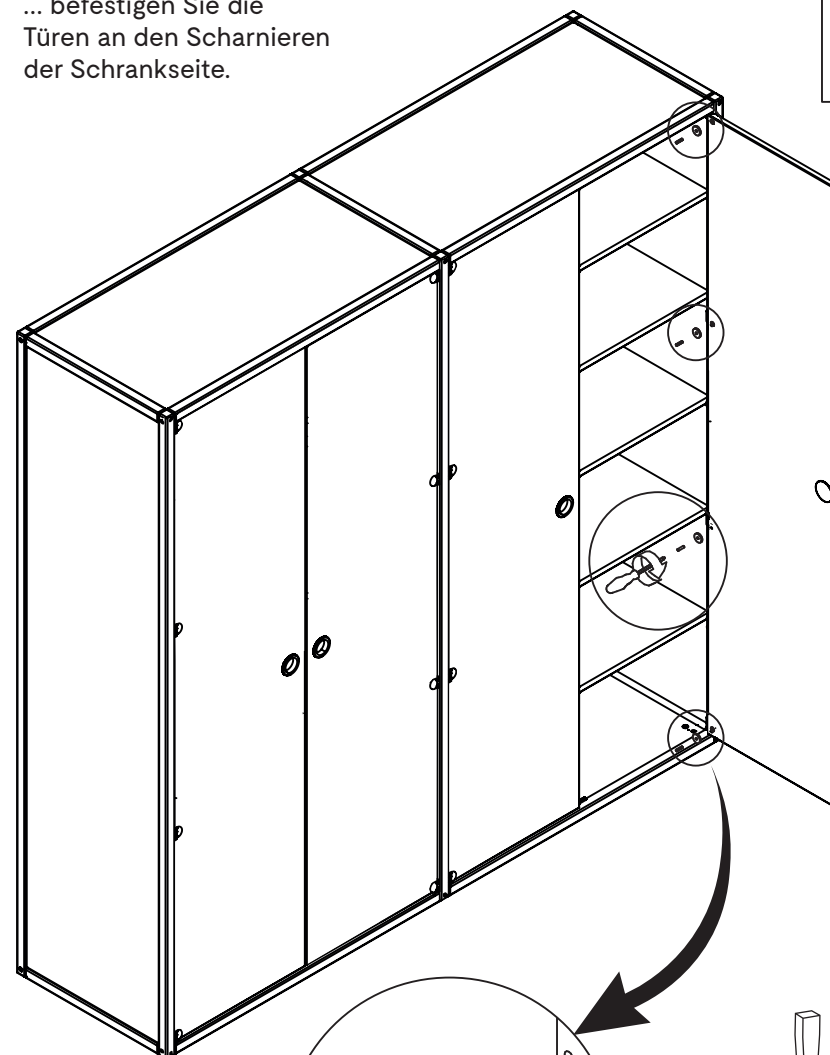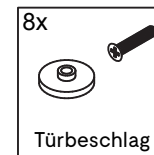

Bei der Montage einer Tür mit und ohne Schloss gehen Sie identisch vor.

Dieser Schritt wird nur bei einem Container mit **Drehstangenschloss** benötigt.

... befestigen Sie die beiden Riegel oben und unten in den dafür vorgesehenen Bohrungen.

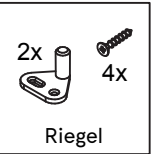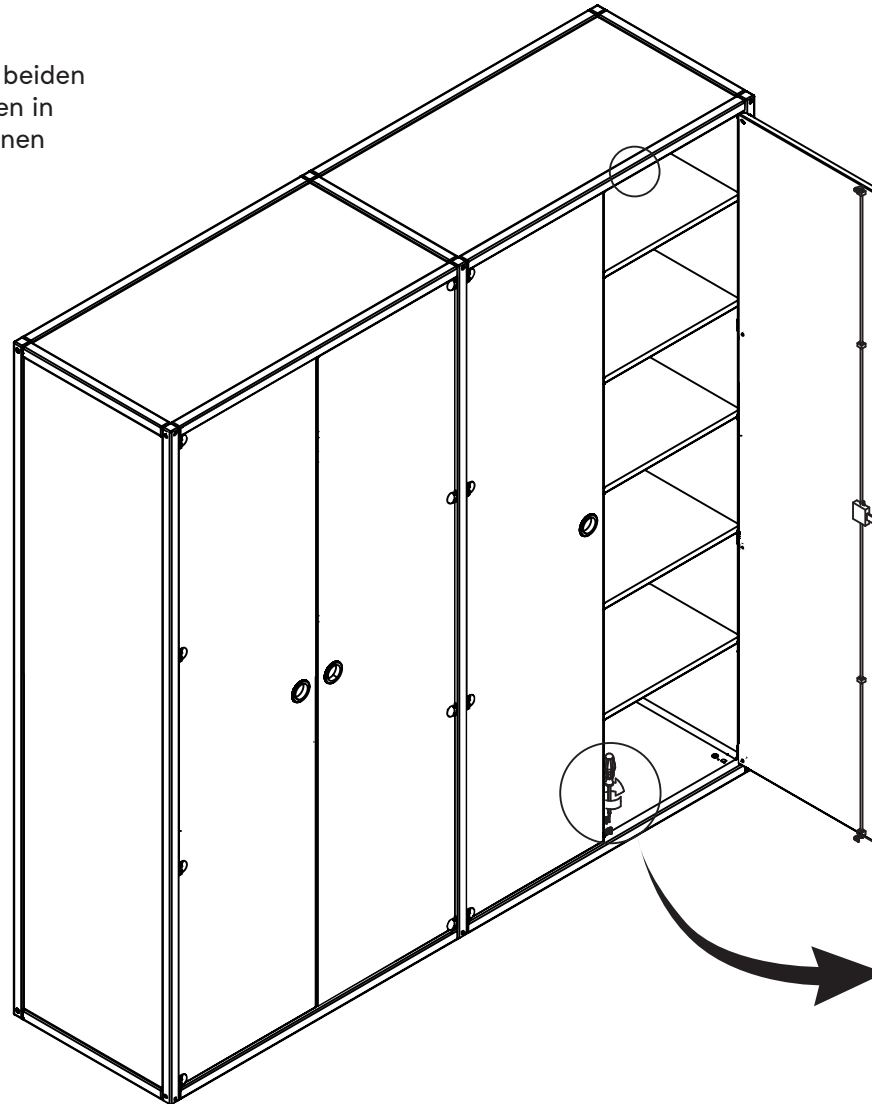

Das Langloch ist zum Ausrichten des Riegels.

Die zweite Schraube dient zum entgültigen Fixieren nach dem Anschrauben der Tür und Ausprobieren des Schlosses.

